FRENCH

DENVER®

DAB-43 PLUS

MANUEL D'UTILISATION DU RECEPTEUR RADIO DAB/FM

EMPLACEMENT DES COMMANDES

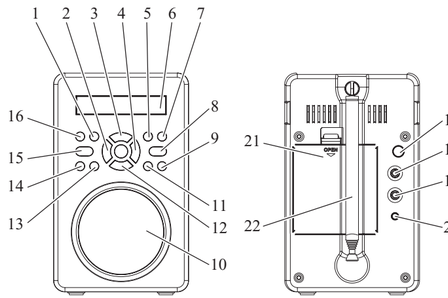

1. TOUCHE VOL+
2. TOUCHE DIRECTIONNELLE BAS
3. TOUCHE INFORMATIONS/ CONFIGURATION
4. TOUCHE DIRECTIONNELLE HAUT
5. TOUCHE PRESELECTION 1
6. ÉCRAN LCD
7. TOUCHE PRESELECTION 2
8. TOUCHE SHIFT
9. TOUCHE PRESELECTION 4
10. HAUT-PARLEUR
11. TOUCHE PRESELECTION 3
12. TOUCHE FONCTION/SNOOZE
13. TOUCHE ALARME/SOMMEIL
14. TOUCHE RECHERCHE AUTOMATIQUE
15. TOUCHE ATTENTE
16. TOUCHE VOL–
17. COMMUTATEUR MARCHE/ARRET
18. CONNECTEUR D'ENTREE AUXILIAIRE
19. CONNECTEUR ECOUTEURS
20. CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC 6 V
21. COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILES
22. ANTENNE FM TELESCOPIQUE

VIRTALÄHDE
LAITTEEN KÄYTTÖ VERKKOVIRRALLA
Liitä virtajohdon toinen pää DC 6V IN -liittimeen laitteen takaosassa ja toinen pää seinäpistorasiaan.
Ensimmäisellä käyttökerralla virtajohto tulee työntää pistokkeeseen kunnolla.

ALIMENTATION
RACCORDEMENT DE L'UNITE A UN SECTEUR CA
Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation DC 6V situé sur le panneau arrière de l'unité, raccordez l'autre extrémité du cordon à une prise de courant murale.
Insérez fermement le cordon dans la prise de courant murale lors de la première utilisation de l'unité, essayez à nouveau s'il vous est impossible de mettre en marche l'unité.

FONCTIONNEMENT SUR PILES
1. Pour alimenter l'unité par des piles, le cordon d'alimentation CA doit être déconnecté du lecteur.
2. Débranchez le cordon d'alimentation CA de l'unité puis insérez 4 piles AA (non fournies) dans le compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque :
Vérifiez régulièrement l'état de charge des piles. Les piles usagées ou épuisées doivent être remplacées au plus vite. Lorsque vous pensez ne plus utiliser l'unité pendant une période prolongée ou si l'unité est seulement alimentée par une source de courant alternatif, retirez les piles afin de prévenir toute fuite de combustible.
Attention : Avant toute utilisation de ce produit. Vérifiez que la tension de votre installation est compatible avec celle mentionnée sur la plaque signalétique de l'unité. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
Lors de périodes de non-utilisation prolongées (ex. vacances, etc.) débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

PRECAUTIONS DE SECURITE LIEES AUX PILES :
- Tenez les piles hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/–). Ne pas respecter la polarité peut causer des blessures et/ou des dommages.
- Retirez toujours les piles usagées ou épuisées du produit. Afin de prévenir tout dommage lié à une fuite de combustible, retirez les piles du produit lors de périodes de non-utilisation prolongées.
- N'incinérez jamais vos piles, n'exposez pas celles-ci à des sources de flammes ou toute autre source de chaleur.
- Disposition des piles : Les piles usagées et épuisées doivent être disposées conformément aux lois en vigueur. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre déchetterie locale.
- Observez les instructions de sécurité, d'utilisation et de disposition du fabricant.

DESCRIPTION DES FONCTIONS
Courte pression ---------- signifie que vous devez appuyer puis immédiatement relâcher la touche pour activer une fonction
Longue pression ---------- signifie que vous devez appuyer puis maintenir enfoncée la touche pour activer une fonction

COMMUTATEUR MARCHE/ARRET
Appuyez sur cette touche pour activer le mode ATTENTE/éteindre l'unité. Appuyez également sur cette touche pour activer la fonction SNOOZE ou annuler la Minuterie SOMMEIL.

TOUCHE VOLUME
Utilisez la touche VOLUME pour régler le volume. La touche VOL+ permet d'augmenter le volume, la touche VOL- permet de diminuer le volume.
Cette TOUCHE permet également de contrôler le niveau de volume des écouteurs.
TOUCHES DIRECTIONNELLES HAUT/BAS
Ces touches permettent de configurer l'alarme et la minuterie sommeil.

TOUCHE ENTREE
La touche ENTREE permet de
-confirmer la sélection d'une station radio en mode DAB
-Sou le mode radio FM, de modifier le mode audio
-Confirmer le réglage de l'alarme et de la minuterie Sommeil

TOUCHE INFORMATIONS/CONFIGURATION
Appuyez sur la touche INFORMATIONS/CONFIGURATION pour modifier le mode d'affichage des informations

TOUCHE FONCTION/SNOOZE
Appuyez sur la touche FONCTION/SNOOZE pour permuter entre le mode radio DAB et FM
TOUCHE PRESELECTION 1, PRESELECTION 2, PRESELECTION 3, PRESELECTION 4
Ces touches permettent de rappeler et de mémoriser des stations radio en mode DAB et FM

TOUCHE ALARME/SOMMEIL
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de configuration de l'alarme
En mode Radio, maintenez enfoncée cette touche pour afficher le menu de configuration de la minuterie Sommeil

TOUCHE RECHERCHE AUTOMATIQUE
En mode DAB, appuyez brièvement sur cette touche pour effectuer une recherche rapide de la bande de fréquences radio DAB, maintenez enfoncée cette touche pour effectuer une recherche complète de la bande de fréquences radio DAB.
En mode FM, appuyez brièvement sur cette touche pour effectuer une recherche de la bande de fréquences radio FM

ECOUTEURS
Le connecteur audio 3,5 mm permet de raccorder un casque d'écoute (non fourni). Le haut-parleur de l'unité est automatiquement désactivé lors du raccordement d'un casque d'écoute.
Afin de ne pas endommager votre ouïe, évitez toute écoute prolongée à haut niveau de volume.

CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE
Ce connecteur audio 3,5 mm permet de raccorder une source audio externe telle qu'un lecteur MP3, un lecteur CD, un téléviseur ou un ordinateur.

CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC 6 V
Raccordez l'adaptateur de courant à ce connecteur.

MODE ATTENTE
1. Positionnez le commutateur MARCHE/ARRET sur « MARCHE ».
2.L'écran de l'unité s'illumine puis affiche le message « Welcome! ». « Digital Radio »
3. Au bout de 2 à 3 secondes, l'écran s'assombrit puis affiche le message « Standby », l'horloge s'affiche enfin.

L'horloge et la date sont automatiquement mises à jour via les stations radio.

MODE OPERATOIRE DU MODE DAB
RECHERCHE AUTOMATIQUE
1. Etendez complètement l'antenne télescopique.
2. Appuyez sur la touche ATTENTE pour mettre en marche la radio.
3. Lors de la première mise en marche de la radio, le mode radio DAB est automatiquement sélectionné, la recherche de stations radio sur la bande de fréquences radio DAB se lance automatiquement. Veillez patienter jusqu'à la fin de la recherche de stations radio. Autrement, aucune station radio DAB ne sera mémorisée.
   Durant la recherche, l'écran affiche la progression de la recherche, le numéro de la fréquence, le nom de la station radio et le nombre total de stations radio.
4. Une fois la recherche terminée, la première station de la liste s'active automatiquement. Les stations radio sont listées par ordre alphanumérique, ex. de 0 à 9 et de A à Z.
5. Lorsqu'aucune station radio n'est détectée durant la recherche, « NO SIGNAL DAB » s'affiche. Si cela se produit, déplacez l'unité et/ou l'antenne puis appuyez sur la touche RECHERCHE AUTOMATIQUE pour démarrer une nouvelle recherche.
   Remarque : Comme pour les téléviseurs numériques, certaines régions ne permettent pas la réception d'un signal DAB de haute qualité. Les diffuseurs améliorent sans cesse la couverture radio DAB, il est peut-être donc nécessaire d'attendre la disponibilité de certains services radio DAB dans votre région. Il est possible de déterminer si votre zone est couverte par les services radio DAB.

SELECTION D'UNE STATION RADIO
1. Appuyez sur la touche directionnelle HAUT ou BAS pour faire défiler les stations radio disponibles de la liste, positionnez le curseur sur la station radio désirée.
2. « SEARCHING… » peut s'afficher lors de la sélection d'une station radio. Lorsque « not available » s'affiche après avoir sélectionné une station radio, déplacez l'unité vers un autre endroit afin d'améliorer la réception radio.

SERVICES RADIO SECONDAIRES
Certaines stations de radio offrent des services secondaires. Le signe « > » s'affiche derrière le nom de la station radio lorsque des services secondaires sont disponibles.
BBC5Live> >BBC Sport Extra
BBC National DAB BBC National DAB

PRESELECTIONS RADIO
MEMORISATION DE STATIONS RADIO
1. Sélectionnez une station radio DAB conformément aux instructions précédentes.
2. Pressez et maintenez enfoncée une touche de présélection radio jusqu'à ce que « 'Preset x stored' » s'affiche.

RAPPEL DE PRESELECTIONS RADIO
Appuyez brièvement sur la touche de présélection de votre choix.
Remarque : Il est possible de mémoriser 8 stations radio DAB et 8 stations radio FM.
Remarque : Pour utiliser les emplacements mémoire 5 à 8, appuyez d'abord sur la touche SHIFT puis sur la touche de PRESELECTION 1 à 4.

INFORMATIONS
L'unité dispose de plusieurs modes d'informations DAB, celles-ci s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche INFORMATIONS pour afficher les modes d'affichage disponibles.
1. Type de programme
   Affiche le type de station radio en cours d'écoute : Pop, Classique, Actualités, etc.
2. Fréquence radio
   Affiche la fréquence de la station radio DAB, exemple : 13F 239.200 MHz.
3. Débit audio
   Affiche le débit de réception en kbit/seconde ainsi que le mode audio, exemple : stéréo.
4. Nom de la station radio
   Affiche le nom du multiplex DAB auquel la station radio du réseau numérique 1 appartient.
5. Puissance du signal
   Affiche la puissance du signal de la station radio en cours d'écoute.
6. Date/Heure
   Affiche l'heure et la date synchronisées directement depuis la station radio.
7. DLS (segment de liaison dynamique)
   Permet de faire défiler un message texte tel que le nom d'un artiste/d'une piste, d'un numéro de téléphone, les détails d'un programme, etc.

RECHERCHE DE NOUVELLES STATIONS RADIO
Il est nécessaire de régulièrement effectuer une recherche de stations radio, car de nombreuses stations radio émergent chaque année. Appuyez sur la touche Réglage automatique située à l'arrière de l'unité pour démarrer la recherche automatique. Les services DAB sont généralement localisés, vous devez donc effectuer une nouvelle recherche après avoir déplacé l'unité dans une autre région.

REGLAGE MANUEL
Le réglage manuel vous permet de directement régler une station radio DAB.
1. Maintenez enfoncée la touche ENTREE jusqu'à ce que le message « Manual Tune » s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle HAUT ou BAS pour sélectionner une autre fréquence radio

Remarque importante : La sélection de la nouvelle fréquence peut nécessiter un instant.

MODE OPERATOIRE DU MODE FM
1. Etendez complètement l'antenne télescopique.
2. Positionnez le commutateur MARCHE/ARRET sur « MARCHE » pour activer le mode ATTENTE.
3. Appuyez sur la touche ATTENTE pour mettre en marche la radio.
4. Si le mode radio DAB est activé, appuyez sur la fonction FONCTION/SNOOZE pour sélectionner le mode radio FM.
   L'unité mémorise la source audio sélectionnée lorsque vous activez le mode ATTENTE, cette source audio sera automatiquement activée lors de la prochaine mise en marche de l'unité. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, le mode radio DAB sera activé à la prochaine mise en marche de l'unité.
5. L'écran affiche la fréquence sélectionnée ainsi que les informations correspondantes.

SELECTION D'UNE STATION RADIO
REGLAGE MANUEL
Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour modifier la fréquence.
remarque : Il est parfois nécessaire de patienter quelques secondes entre chaque pression de touche.

PRESELECTIONS RADIO
MEMORISATION DE STATIONS RADIO
1. Sélectionnez une station radio FM ou DAB conformément aux instructions précédentes.
2. Pressez et maintenez enfoncée une touche de présélection radio jusqu'à ce que « Preset x stored » s'affiche.

RAPPEL DE PRESELECTIONS RADIO
1. Appuyez sur la touche de présélection de votre choix.
   Remarque importante : 8 emplacements de présélection radio sont disponibles pour chaque bande de fréquences radio : DAB et FM.
   Vous pouvez remplacer une présélection radio à tout moment en maintenant enfoncée la touche de présélection désirée jusqu'à ce que « Preset x stored » s'affiche.

MODE AUDIO
De manière générale, le mode Mono / Stéréo est automatiquement sélectionné selon le contenu diffusé ainsi que la puissance du signal radio. Cependant, un bruit de sifflement est émis lorsque la qualité de signal reçue est faible. Pour réduire le bruit de sifflement, désactivez le mode Automatique puis activez le mode Mono.
1. Appuyez sur la touche ENTREE pour afficher l'interface de sélection du mode audio.
2. Appuyez sur la touche ENTREE pour basculer entre le mode audio Automatique et Mono. L'option sélectionnée s'affiche pendant une courte durée, l'interface radio s'affiche ensuite.

INFORMATIONS
L'unité dispose de 6 modes d'informations FM, celles-ci s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche INFORMATIONS/CONFIGURATION pour afficher les modes d'affichage disponibles.
1. PTY (type de programme)
   Affiche le type de station radio en cours d'écoute : Pop, Classique, Actualités, etc.
2. Puissance du signal
   Affiche la puissance du signal de la station radio en cours d'écoute.
3. Heure et date
   Affiche l'heure et la date synchronisées directement depuis la station radio.
4. Fréquence radio
   Affiche la fréquence de la station radio en cours d'écoute.
5. Mode audio
   Affiche le mode audio sélectionné. Ex. : Automatique (Stéréo) ou Mono.
6. Texte radio
   Permet de faire défiler un message texte tel que le nom d'un artiste/d'une piste, d'un numéro de téléphone, les détails d'un programme, etc.

MODE OPERATOIRE DU CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE
1. Raccordez le connecteur de sortie audio votre lecteur audio personnel (lecteur MP3, …) au connecteur d'entrée audio AUXILIAIRE de l'unité.
2. Mettez le système en marche en appuyant sur la touche ATTENTE.
3. Lancez la lecture depuis votre lecteur personnel, réglez le volume sur le niveau de votre choix.
4. Réglez le volume en utilisant les touches Vol + et Vol -.
   Remarque : Lorsqu'un équipement externe est raccordé au connecteur d'entrée audio Auxiliaire, le son du mode radio FM/DAB est désactivé, l'interface affichée ne peut cependant être modifiée.

REGLAGE ET UTILISATION DE L'ALARME
AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME
Lorsque l'unité est en marche ou en mode Attente, appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL. L'heure d'alarme sélectionnée s'affiche pendant 5 secondes, l'interface radio s'affiche ensuite. En mode Attente, l'écran s'illumine et affiche l'heure d'alarme pendant 5 secondes, le mode Attente s'active ensuite.

REGLAGE DE L'ALARME 1
1. Lorsque l'unité est en marche ou en mode Attente, appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL jusqu'à ce que l'interface ALARME1 s'affiche.
2. OFF ou ON clignote pour indiquer le champ à modifier. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour basculer parmi ACTIVE et DESACTIVE, appuyez ensuite sur la touche ENTREE pour confirmer.
3. Le champ Heure clignote. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour régler l'heure puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour régler l'heure par incréments d'une heure, vous pouvez également maintenir enfoncées ces touches pour effectuer une sélection rapide.
4. Vous pouvez désormais régler les minutes en vous référant aux instructions ci-dessus, appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer le réglage.
5. La source de l'alarme (BIP 1,BIP 2,FM ou DAB) clignote. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour sélectionner puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer. L'heure de l'alarme s'affiche pendant une courte durée, l'interface de réglage de l'alarme s'affiche ensuite.

REGLAGE DE L'ALARME 2
1. Lorsque l'unité est en marche ou en mode Attente, appuyez deux fois sur la touche ALARME/SOMMEIL jusqu'à ce que l'interface ALARME2 s'affiche.
2. OFF ou ON clignote pour indiquer le champ à modifier. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour basculer parmi ACTIVE et DESACTIVE, appuyez ensuite sur la touche ENTREE pour confirmer.
3. Le champ Heure clignote. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour régler l'heure puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour régler l'heure par incréments d'une heure, vous pouvez également maintenir enfoncées ces touches pour effectuer une sélection rapide.
4. Vous pouvez désormais régler les minutes en vous référant aux instructions ci-dessus, appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer le réglage.
5. La source de l'alarme (BIP 1,BIP 2,FM ou DAB) clignote. Utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour sélectionner puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer. L'heure de l'alarme s'affiche pendant une courte durée, l'interface de réglage de l'alarme s'affiche ensuite.

Remarque : L'indicateur ALARM1 or ALARM2 s'affiche sur le coin supérieur droit de l'écran en mode Attente.
En mode Attente, l'alarme (BIP 1, BIP 2, radio FM ou radio DAB) retentit automatiquement à l'heure d'alarme.

MODIFIER LA SOURCE DE L'ALARME
Il est possible de modifier la source de l'alarme et de sélectionner un bip.
1. A l'étape 5 (ci-dessus) c.-à-d. lorsque l'indicateur FM clignote, appuyez sur la touche directionnelle HAUT ou BAS pour sélectionner le BIP 1 ou le BIP 2. Appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer.

Lorsqu'une station radio DAB est définie comme source d'alarme et que cette station radio n'est pas disponible à l'heure de l'alarme, le Buzzer devient la source d'alarme.

ACTIVER/DESACTIVER L'ALARME
Lorsque l'alarme est ACTIVEE, celle-ci retentit chaque jour à l'heure définie. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL lorsque l'heure de l'alarme est affichée, utilisez les touches directionnelles HAUT et BAS pour sélectionner « OFF » puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer.
Cette opération peut être effectuée lorsque l'unité est en marche ou en mode Attente.

DESACTIVER L'ALARME
Pour désactiver l'alarme lorsque celle-ci et activée. Appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL ou ATTENTE pour désactiver l'alarme.
L'alarme est automatiquement désactivée au bout de 59 minutes à moins que vous la désactiviez manuellement.

SNOOZE
L'unité dispose également d'une fonction Snooze de 9 minutes.
Lorsque l'alarme s'active, appuyez sur la touche FONCTION/SNOOZE pour activer la fonction Snooze. Le mode Attente de l'unité est automatiquement activé.

REGLAGE ET UTILISATION DE LA MINUTERIE SOMMEIL
AFFICHER LE REGLAGE DE LA MINUTERIE SOMMEIL
Lorsque l'unité est en marche, maintenez enfoncée la touche ALARME/SOMMEIL jusqu'à ce que les paramètres de la minuterie Sommeil s'affichent.

REGLER LA MINUTERIE SOMMEIL
1. Lorsque l'unité est en marche et diffuse le son d'un des modes (DAB, FM ou AUX), maintenez enfoncée la touche SOMMEIL jusqu'à ce que le menu SOMMEIL s'affiche.
2. Le champ Minutes clignote. Appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL pour modifier la durée de la minuterie Sommeil (les durées suivantes sont disponibles : 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes et 90 minutes)
3. La durée de la minuterie Sommeil est réglable de 15 à 90 minutes par incréments de 15 minutes. Réglez la durée de votre choix puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer.
4. La durée sélectionnée s'affiche pendant 3 secondes, l'interface radio s'affiche ensuite. Le mode sélectionné reste activé pendant la durée définie, le mode Attente s'active automatiquement une fois la durée écoulée.

DESACTIVER LA MINUTERIE SOMMEIL
1. Lorsque l'unité est en marche et diffuse le son d'un des modes (DAB, FM ou AUX), maintenez enfoncée la touche SOMMEIL jusqu'à ce que le menu SOMMEIL s'affiche.
2. Le champ Minutes clignote. Appuyez sur la touche ALARME/SOMMEIL pour désactiver la minuterie Sommeil.

REINITIALISATION DU SYSTEME
La réinitialisation du système entraîne l'effacement total de la liste des stations radio, des présélections radio, des réglages de l'alarme et de la minuterie Sommeil. Ceci est également utile lorsque vous déplacez l'unité vers une autre région (lorsque vous déménagez par exemple), certaines stations radio peuvent ne pas être disponibles dans la région cible.
1. En mode radio DAB et FM, maintenez enfoncée la touche FONCTION/SNOOZE jusqu'à ce que s'affiche le message « Press Enter Key to Reset ».
2. Appuyez sur la touche ENTREE. « System reset » s'affiche.
3. La mémoire de l'unité est effacée, une recherche rapide des stations radio se lance.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa,
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics